合格证

检 验 员：_____

生 产 日 期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO.,LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.0
日期：2026年06月

deli

使用说明书

人脸指纹识别门禁考勤机

注：图片及说明书仅供参考，请以实物为准

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

一、门禁接线

门禁专用电源接线图

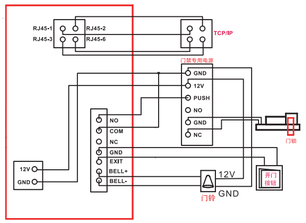

二、安装设备

设备安装步骤

（1）扭下后盖底部支架固定螺丝，将设备与墙装支架进行分离；
（2）将墙装支架固定于墙上；
（3）将连接线按定义与设备连接完成，再将设备底盖卡槽对准墙装支架卡入安装位，用螺丝将设备与底盖固定。

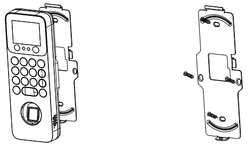

安装高度



摄像头垂直广角　　摄像头水平广角

建议安装高度（屏幕到地面的距离）为1.4m，此时距离设备0.5m处可识别的身高范围是1.3m~1.7m；距离设备1m处可识别的身高范围是1m~2m。(存在一定偏差）

三、使用介绍



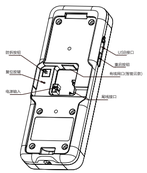

ESC：取消键，取消当前操作
M/OK：菜单键/OK确认键，在初始状态下按该键可进入管理界面或确认当前操作
▲：向上键，往上翻动菜单项
▼：向下键，往下翻动菜单项
●：门铃按钮，控制门铃开关
0~9数字：数字及字母选择按键

四、智能云款设备操作指南

1、将门禁考勤机连接电源，等待开机；
2、请按设备“M/OK”键位进入设备后台，选择“通讯设置”后按网络通讯需求对设备进行网络配置；
3、网络配置成功后，使用得力 e+ 扫一扫功能扫描门禁机屏幕二维码，按照页面提示设置并绑定门禁机。
注：
a)、如需配置静态 IP, 进入设备后台选择“通讯设置”后将“动态 IP 分配”进行关闭，即可对网络参数进行设置；
b)、如需单机操作使用，进入设备后台选择“高级设置 – 初始化 – 操作平台”进行模式切换。

扫描二维码下载得力e+
请扫描二维码查看综合货到管理平台详细操作说明
扫描二维码查看单机操作说明

4、在设备连接电源之后，屏幕上显示的第一个界面我们称之为初始界面；按键盘上的 M/OK 键进入主菜单，当设备绑定后需要进入主菜单时必须要指纹、卡片或密码验证管理员身份。

5、在初始界面，用户通过指纹、卡片或密码验证管理员身份，验证通过后将在设备上保存原始记录，员工验证成功后一段时间将返回初始界面。

五、用户管理

进入主菜单选择“用户列表”进入用户管理界面，可查看用户数据。

六、高级设置

进入“高级设置”后，可对设备相关功能模块进行参数设置。

1、机器设置

（1）用户可通过“音量调节”对设备的音量大小进行设置，0~10 可选，设置 0 为静音；
（2）用户可通过“响铃时段”对设备响铃的时间及时长进行设置，一天最多可设置 24 组响铃，响铃时长 3 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、45 秒、1 分钟可选；
（3）用户可通过“自检功能”对设备各模块功能进行确认。

2、门禁设置

（1）用户可通过“开门延时”对设备控制的电锁开关时长进行设置，设置 0 为关闭电锁功能，一个数量单位为 1 秒，最大可设置为 200;
（2）用户可通过“解除报警”对已排除不是非法操作的报警进行取消；

3、时间设置

可对设备显示时间的格式进行设置。

4、记录设置

（1）用户可通过“验证记录警告”对打卡记录剩余条数报警进行设置，设置为 1000 条时，记录容量剩余 1000 条时，设备会提示“超出验证记录总数”打卡记录依然会存储，直至达到最大记录容量，之后设备将会删除最早打卡记录的 500 条后继续存储，以此反复。
（2）“重复验证无效时间”指设定时间内重复的打卡记录只上传第一条，0~60 分钟可选。

5、初始化
进入“主菜单”，“高级设置”后，进入“初始化”界面，可对设备进行恢复出厂设置、U 盘固件升级、操作平台切换。
注：可通过“操作平台”对设备的运行方式进行切换，支持“单机 / 得力 e+”使用

七、通讯设置

进入主菜单选择“通讯设置”后，可对设备网络状态进行设置。
注：如需配置静态 IP, 将“动态 IP 分配”关闭，即可对网络静态参数进行设置。

八、识别设置

（1）用户可通过“识别方式”对设备识别方式进行选择，设备默认全验证方式开启；
（2）用户可通过“采集仪校正”对指纹采集功能视窗进行校正；
（3）用户可通过“显示指纹识别失败”对识别失败的指纹提示进行开启或者关闭；

九、本机信息

进入“本机信息”后，可对设备的相关信息进行查询。

(2) 用户可通过“登记信息”对设备的各模块登记容量进行查询；
(3) 用户可通过“设备信息”对设备相关信息进行查询。
(4) 用户可通过“记录下载”对设备原始记录进行下载。
(1) 用户可通过“记录查询”对相关人员的打卡记录进行查询；

十、单机模式设备操作指南

将设备切换至单机模式后，可扫描下方二维码查阅操作说明

扫描二维码
查看单机操作说明

十一、CMIIT ID核准代码

本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，CMIIT ID核准代码详见产品背面的标号标贴。

产品有害物质或者元素的名称及含量

产品有害物质或者元素的名称及含量

部件名称	有害物质										
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸二辛酯（DEHP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异辛酯（DIOP）
外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
主板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
指纹仪	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
显示屏	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
按键板	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
传感器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

符号是电子信息产品污染控制标志，表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
   （1）超过保修有效期限的；
   （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
   （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
   （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
   （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年___月___日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称			出厂编号		
	商品型号			生产日期		
客户信息	单位名称				联系人	
	地 址				联系电话	
销售信息	销售商名称				联系人	
	地 址				联系电话	
	销售日期				发票号码	
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果		客户签字	维修人签字	日 期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称			出厂编号		
	商品型号			生产日期		
客户信息	单位名称				联系人	
	地 址				联系电话	
销售信息	销售商名称				联系人	
	地 址				联系电话	
	销售日期				发票号码	
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果		客户签字	维修人签字	日 期